


---

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SUCCHIELLI DI PRESSLER HAGLOF

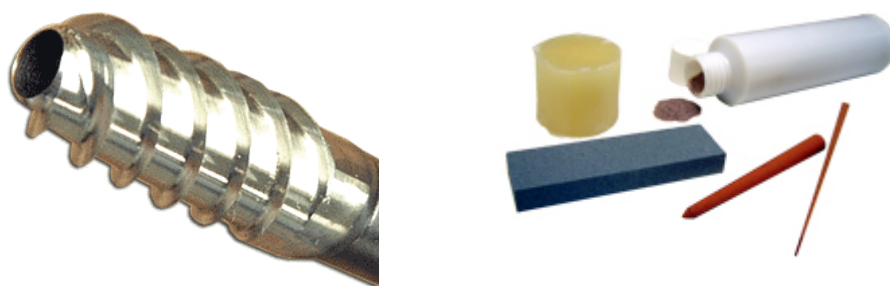

La punta della trivella può essere tranquillamente pulita utilizzando un tessuto morbido o della carta morbida. Per la rimozione dello sporco tenace, dei depositi di resina e di tracce di ossido, si può utilizzare un qualunque tipo di olio lubrificante non aggressivo (simile a quello utilizzato per le armi) ed un panno morbido, avendo cura di non danneggiare la parte tagliente. Nel caso in cui risultassero ancora depositi di sporco od ossido, si possono utilizzare una paglietta metallica e dell'alcool.

**Attenzione, il bordo della trivella è affilato, prestare attenzione durante le operazioni di pulizia, c'è pericolo di ferirsi!**

### COME UTILIZZARE IL KIT DI PULIZIA HAGLOF

Il kit di pulizia Haglof vi consentirà di conservare il vostro Succhiello di Pressler per molti anni in perfetta efficienza. Il kit di pulizia Haglof contiene: 1 bottiglia di olio non aggressivo; 1 confezione di sabbia abrasiva; cera d'api e 3 differenti pietre per affilatura.

Applicare alcune gocce d'olio sulla pietra piatta per affilatura, quindi strofinare la punta della trivella sulla pietra formando un ipotetico angolo di 40° circa. Per un risultato ottimale, girare spesso la trivella durante l'affilatura, in modo da ottenere un'affilatura omogenea. Continuare sino alla completa affilatura.

Applicare quindi alcune gocce d'olio sulla pietra con l'estremità appuntita, ed inserirla nel foro della trivella procedendo all'affilatura della parte interna della punta senza forzare, ruotando la trivella e continuando sino alla completa affilatura.

La sabbia abrasiva viene utilizzata per levigare ed affilare la parte iniziale della punta. Praticare un foro di circa 2cm di profondità in un pezzo di legno e versare una piccola quantità di sabbia all'interno del foro. Inserire nel foro la trivella e procedere girando la trivella in senso orario ed antiorario in modo alternato. La forza applicata dev'essere piccola, nel caso in cui l'attrito sia eccessivo si può introdurre nel foro anche qualche goccia dell'olio fornito nel kit. Dopo l'affilatura/pulizia della punta della trivella, rimuovere tutta la sabbia in eccesso con un panno morbido o della carta, avendo cura di far passare la carta anche all'interno della trivella e per tutta la sua lunghezza. In caso contrario potrebbero verificarsi danni all'estrattore per l'attrito con sabbia e depositi accumulati!

Durante le operazioni di pulizia, ricordatevi di non utilizzare mai troppa forza! I risultati migliori si ottengono con movimenti regolari, bassa forza applicata ed attenzione a non ferirsi!

Si raccomanda di pulire il Succhiello di Pressler dopo ogni uso; in caso di inutilizzo per diverso tempo, dopo la pulizia applicare alcune gocce di olio protettivo nelle parti sensibili dello strumento - trivella ed estrattore.